



SAMPO ROSENLEW

**COMIA -series
COMVISION**



SAMPO ROSENLEW

	0		0		0.00		15
				ha/h		%	

0		0		0



SAMPO ROSENLEW

	0		0		0.00		15
--	---	--	---	--	------	--	----

0		0		0





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW

	0		0		0.00		15
--	---	--	---	--	------	--	----

0		0		0



SAMPO ROSENLEW



0



0



ha/h

0.00



%

15



0



0



0





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW






SAMPO ROSENLEW

	0		0		0.00		15
--	---	--	---	--	------	--	----

0		0		0



SAMPO ROSENLEW

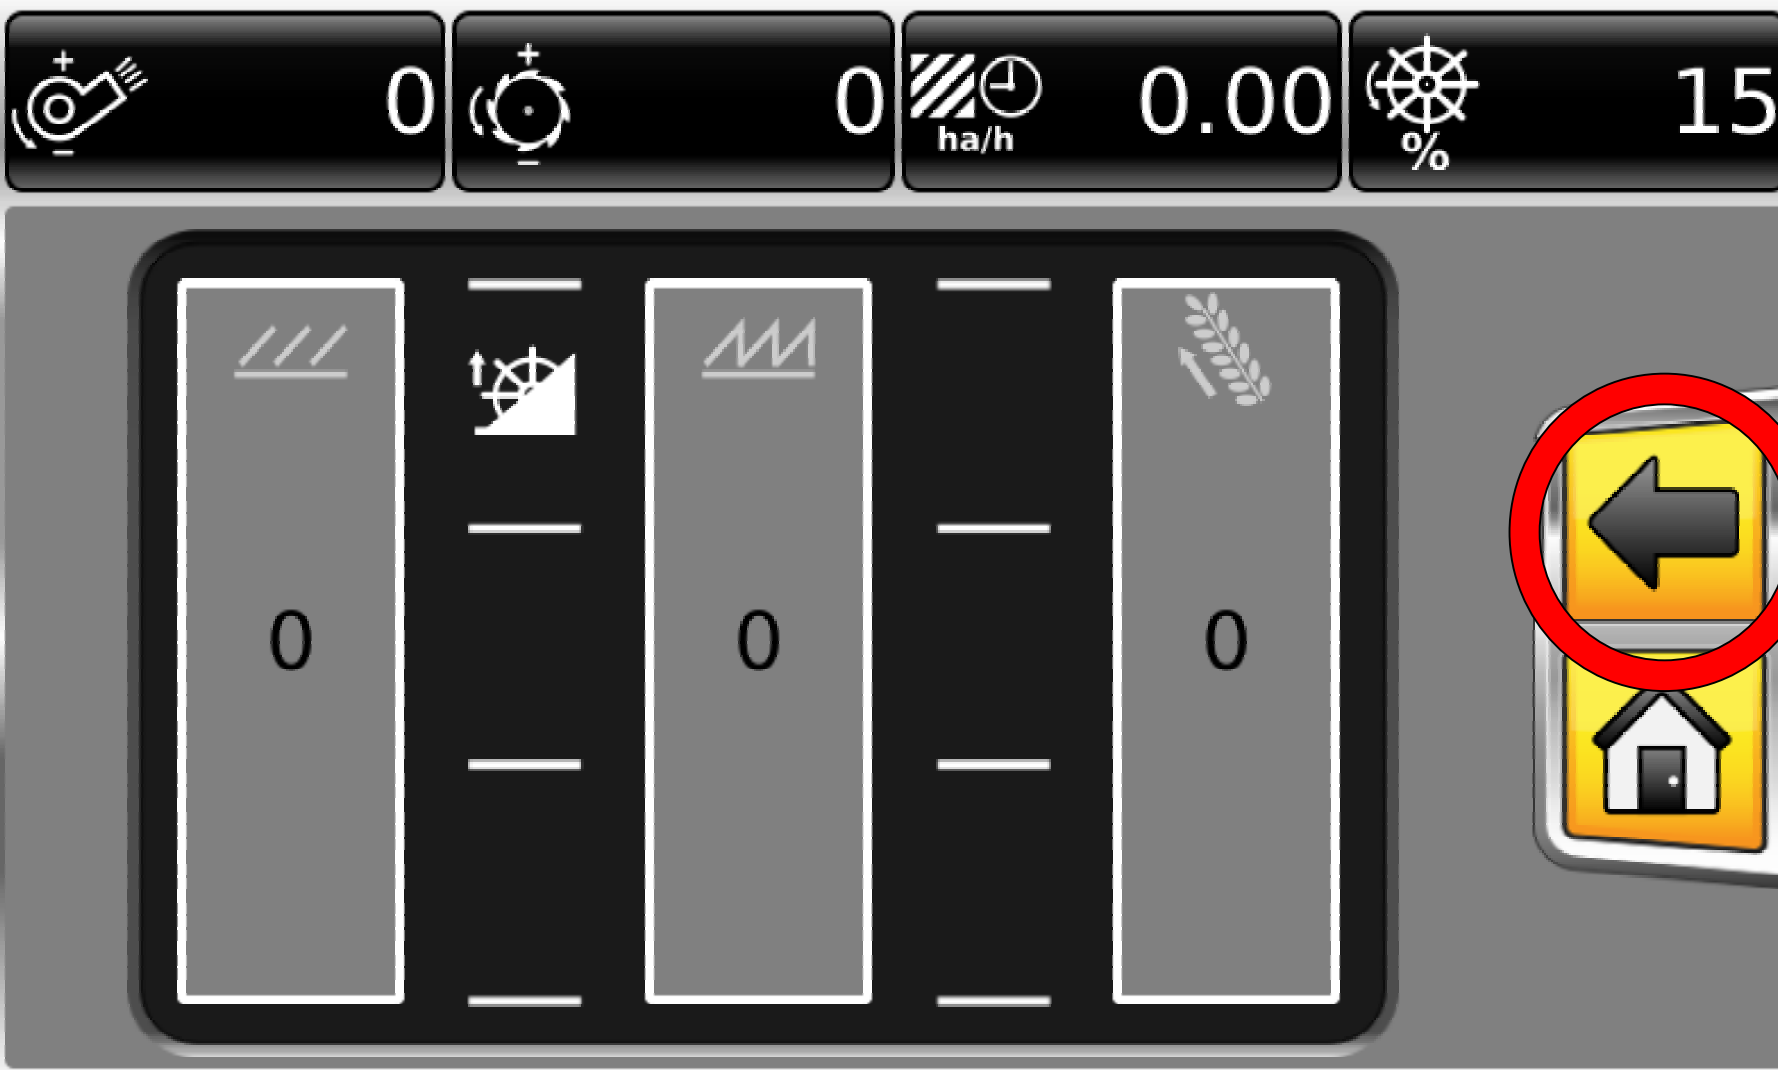



SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



0



0




ha/h

0.00



%

15

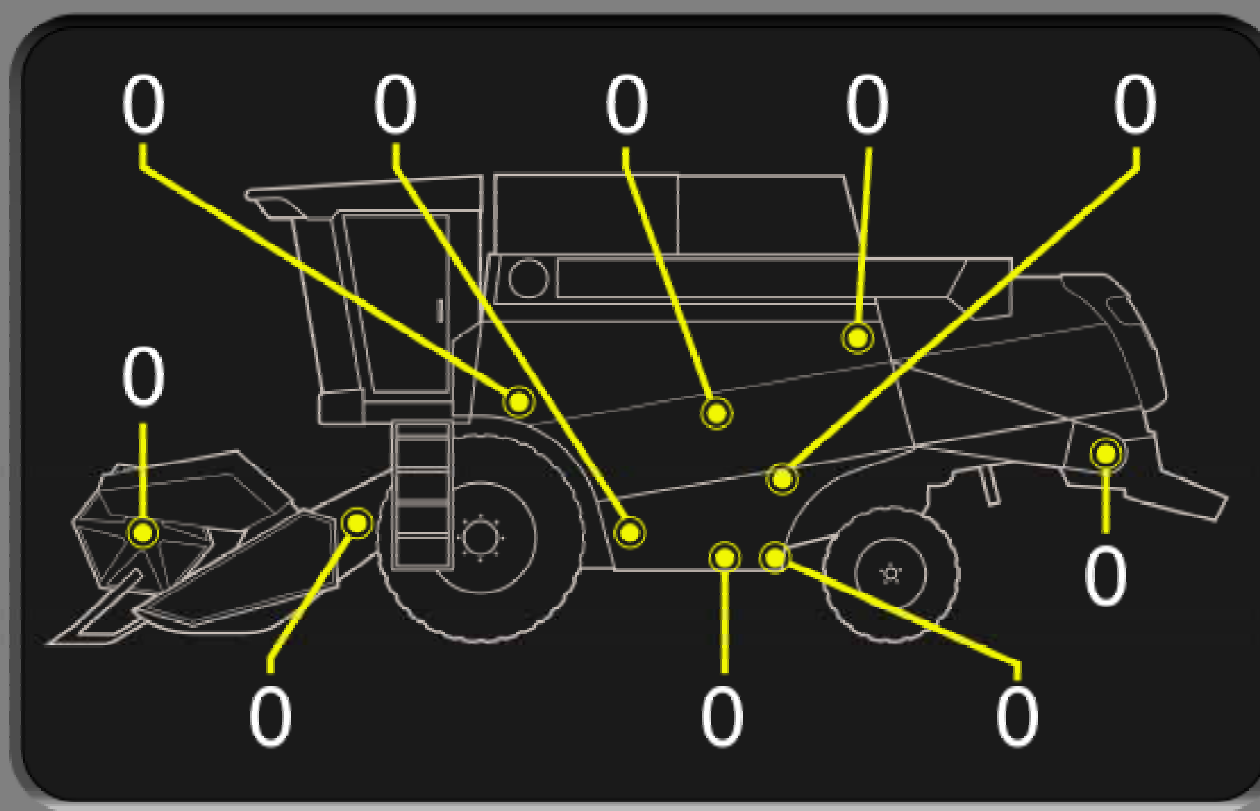



SAMPO ROSENLEW



0



0




ha/h

0.00



%

15

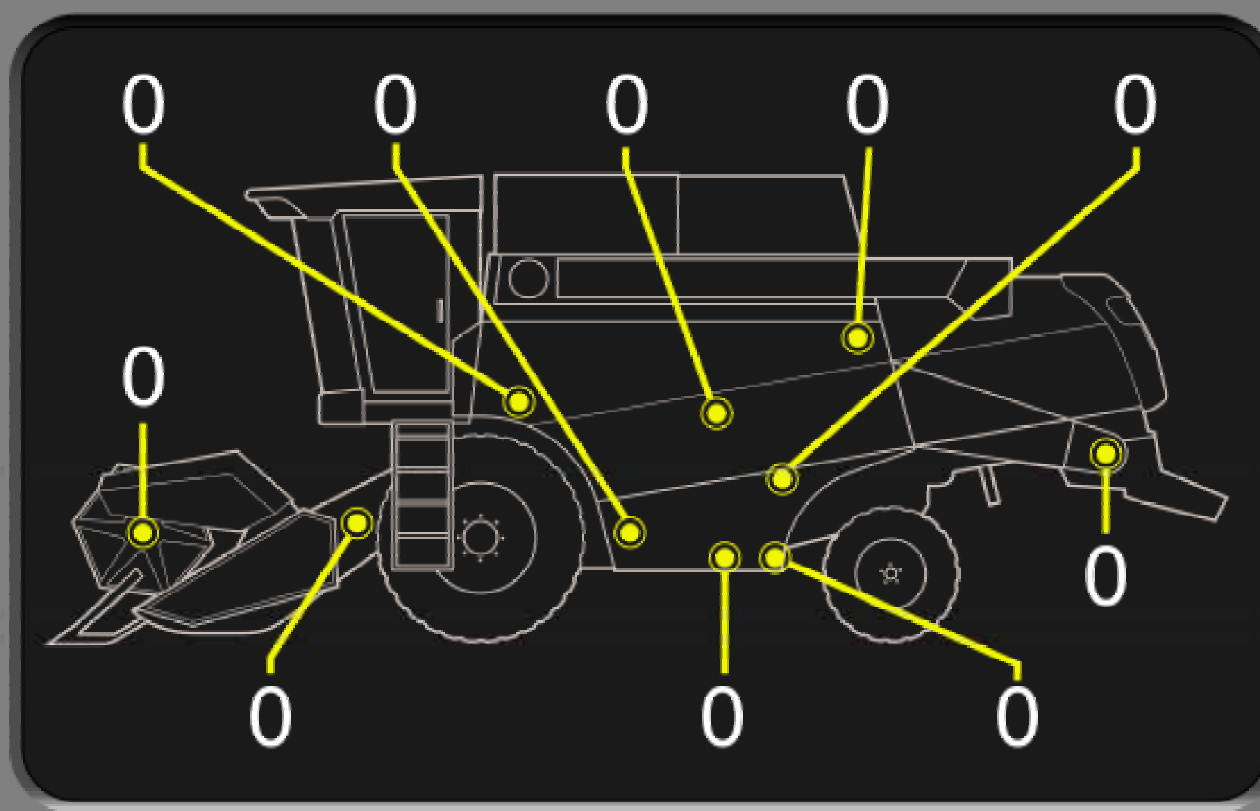



SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone

Hälytys

Kalibroinnit





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone

Hälytys

Kalibroinnit





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #1

Silppuri


Puintikoneisto

Lietso

Viljaelevaattori

Rajaiselevaattori 1

Rajaiselevaattori 2

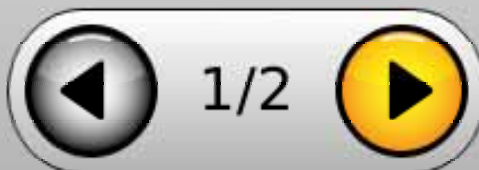



SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #1

Silppuri


Puintikoneisto

Lietso

Viljaelevaattori

Rajaiselevaattori 1

Rajaiselevaattori 2

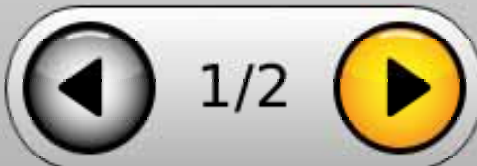



SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #1/Silppuri



Minimitaso

3500 RPM



Hälytystila

On



Todellinen arvo

0 RPM





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #1/Silppuri



Minimitaso

3500 RPM



Hälytystila

On



Todellinen arvo

0 RPM





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #1

Silppuri


Puintikoneisto

Lietso

Viljaelevaattori

Rajaiselevaattori 1

Rajaiselevaattori 2

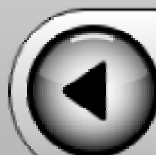

1/2





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #1

Silppuri


Puintikoneisto

Lietso

Viljaelevaattori

Rajaselevaattori 1

Rajaselevaattori 2

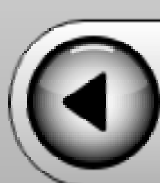

1/2





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2


Kohlin

Syöttökuljetin

Laonnostokela

Viljasäiliö

Satotappio

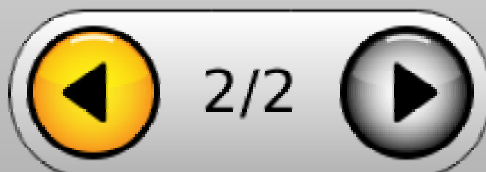



SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2


Kohlin

Syöttökuljetin

Laonnostokela

Viljasäiliö

Satotappio

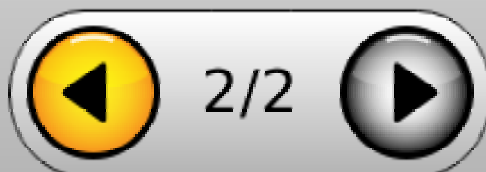



SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2/Viljasäiliö



Hälytystila

On



Todellinen taso

0.04 Volt





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2/Viljasäiliö



Hälytystila

On



Todellinen taso

0.04 Volt





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2

Kohlin

Syöttökuljetin

Laonnostokela

Viljasäiliö

Satotappio





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2

Kohlin

Syöttökuljetin

Laonnostokela

Viljasäiliö

Satotappio



2/2





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2/Satotappio



Ääniviive

5 Seconds



Hälytystila

On





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2/Satotappio



Ääniviive

5 Seconds



Hälytystila

On





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2


Kohlin

Syöttökuljetin

Laonnostokela

Viljasäiliö

Satotappio

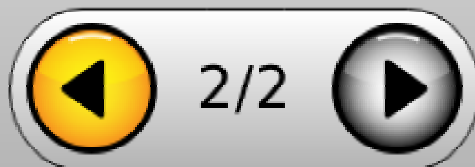



SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Hälytykset #2


Kohlin

Syöttökuljetin

Laonnostokela

Viljasäiliö

Satotappio

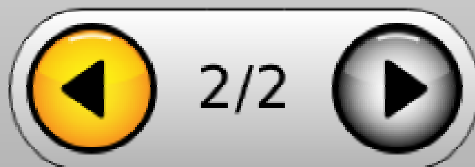



SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone

Hälytys

Kalibroinnit





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone

Hälytys

Kalibroinnit





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus







SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Satotappion asetus


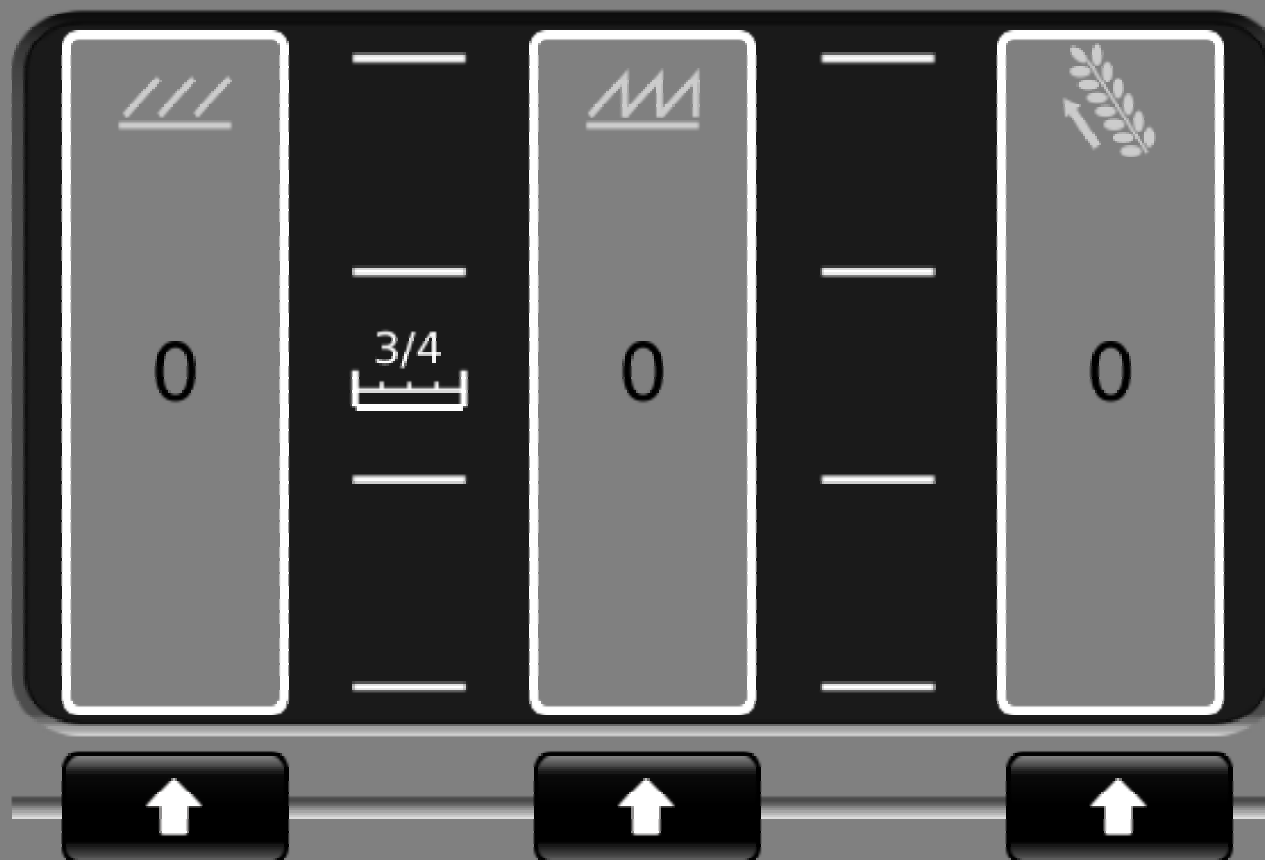
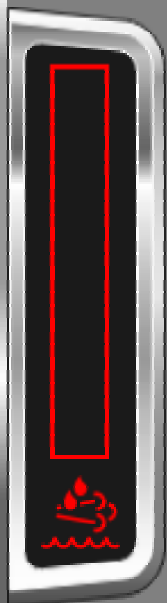




SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Satotappion asetus

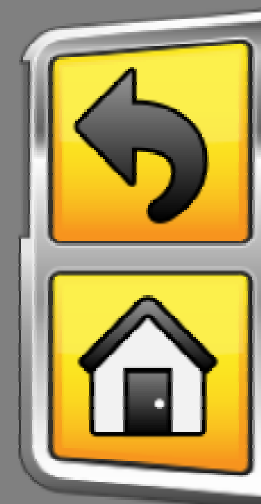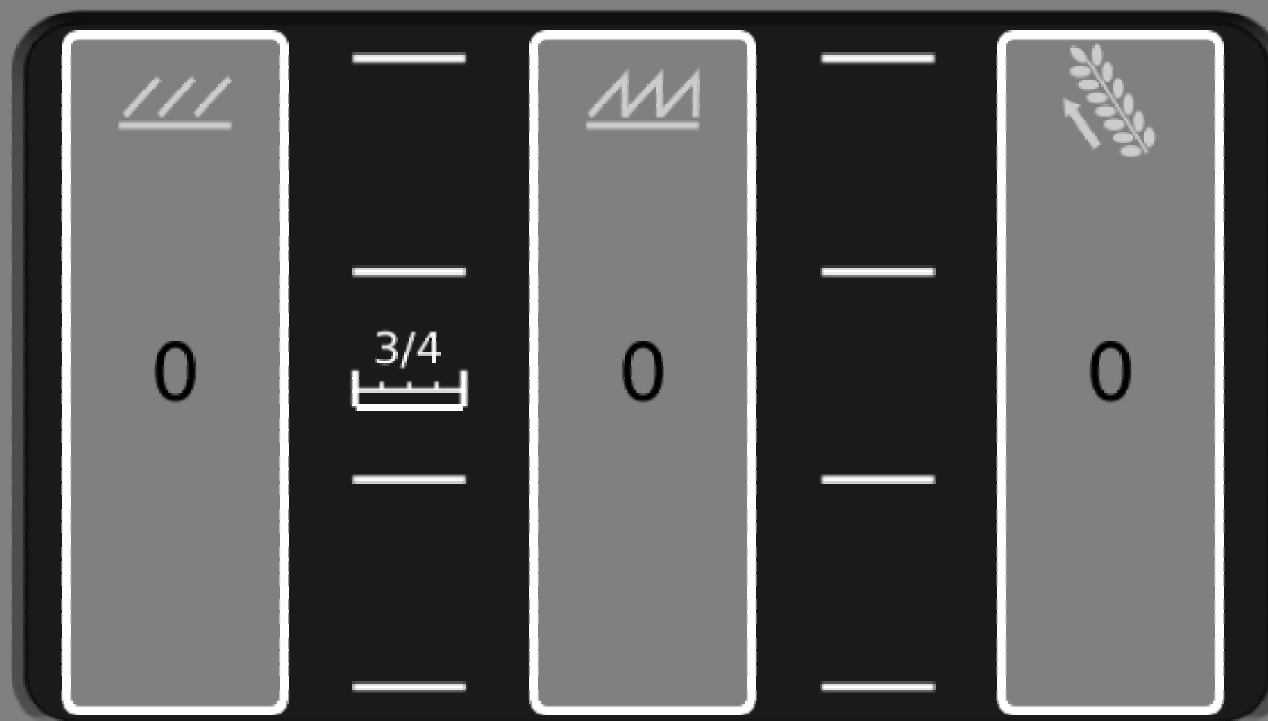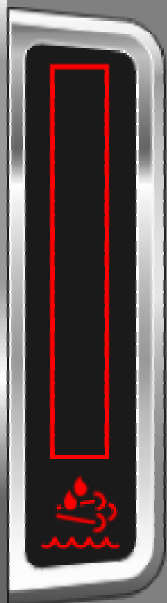




SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Satotappion asetus

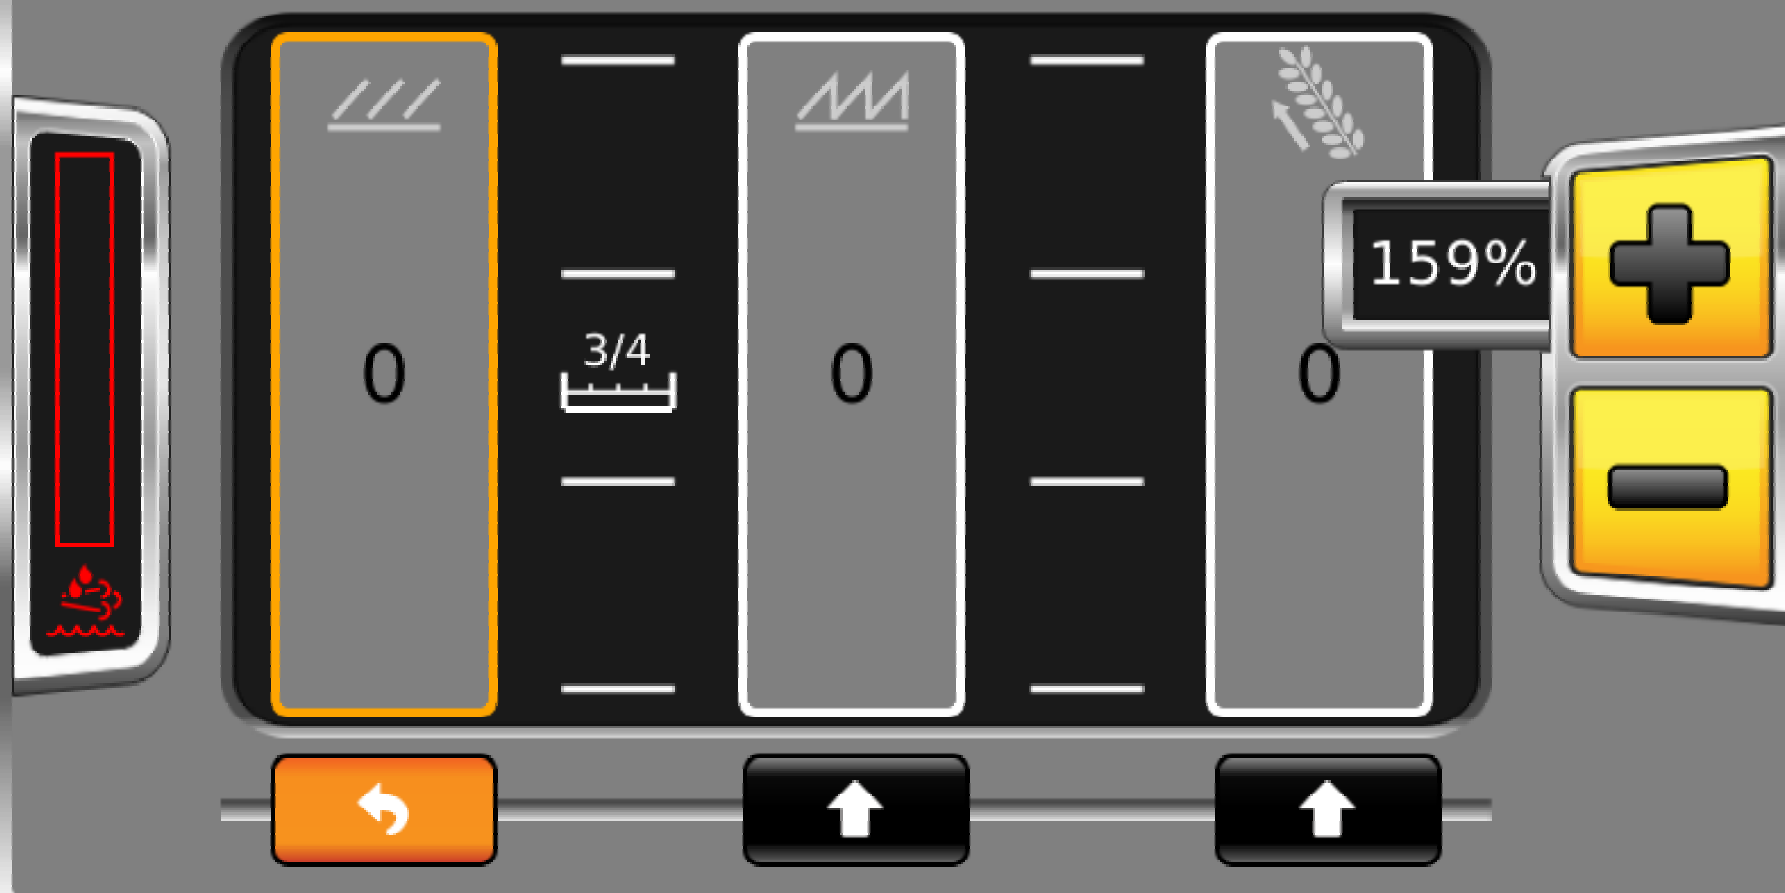




SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Satotappion asetus



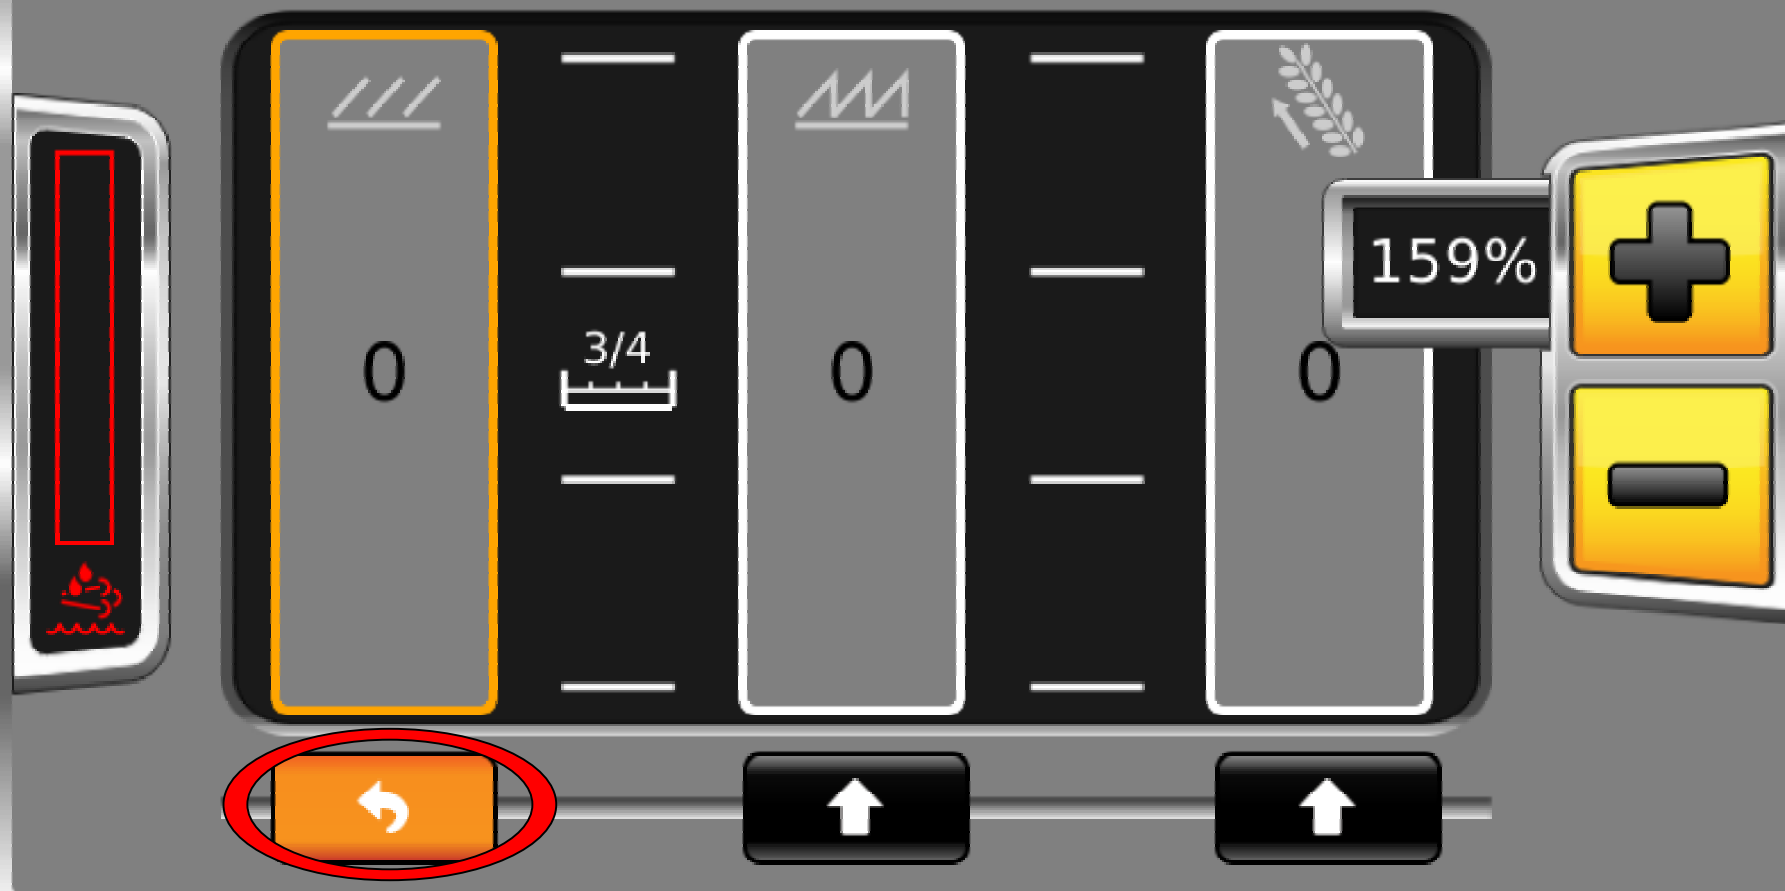




SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Satotappion asetus

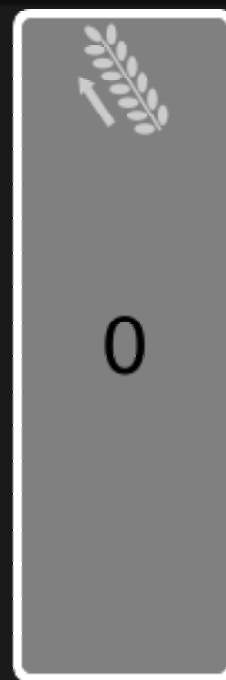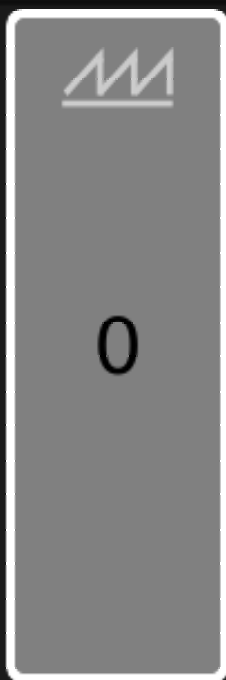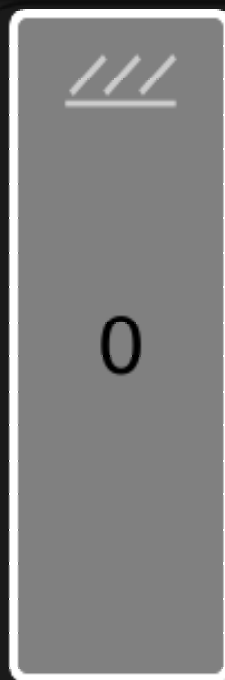




SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Satotappion asetus

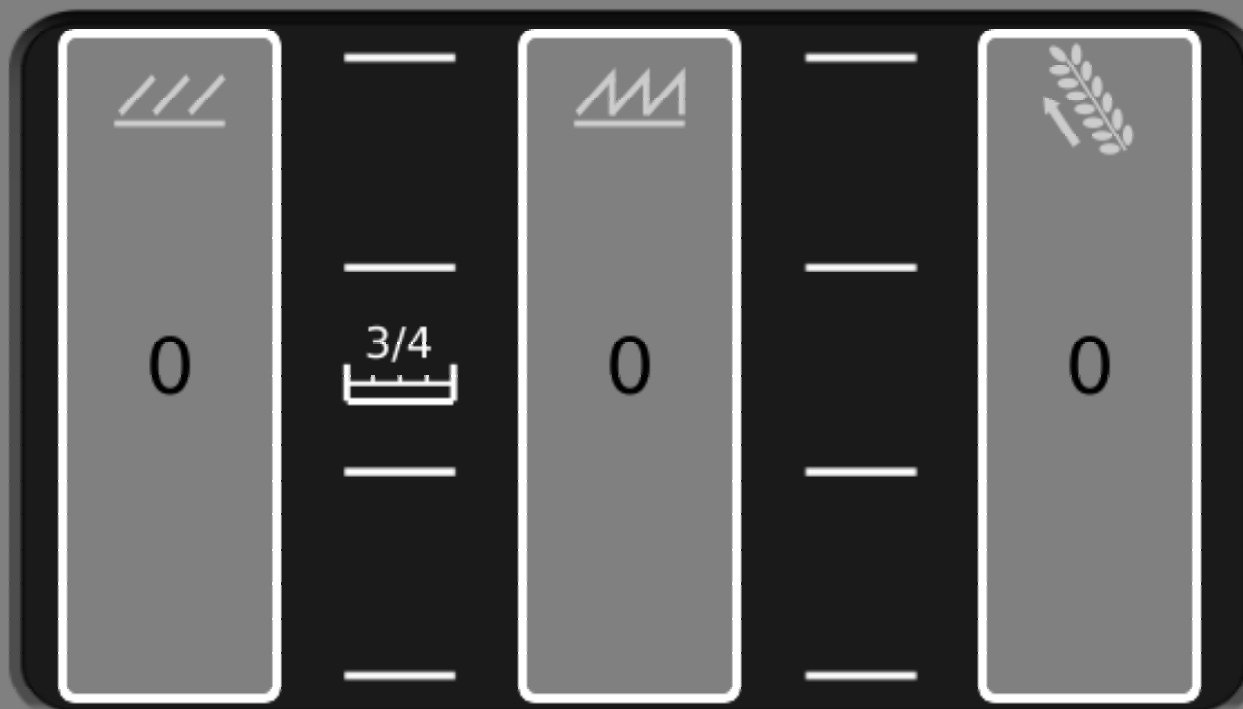



SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Työleveys



Työleveys

420 cm





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Työleveys



Työleveys

420 cm





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Työleveys



Työleveys

420 cm





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Työleveys



Työleveys

420 cm





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Nopeus



Impulssia/100m

11000



Kalibrointi

Calibrate





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Nopeus



Impulssia/100m

11000



Kalibrointi

Calibrate





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Nopeus



Impulssia/100m

0

Done

Cancel





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Nopeus



Impulssia/100m

0

Done

Cancel





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Nopeus



Impulssia/100m

11000



Kalibrointi

Calibrate





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalib./Nopeus



Impulssia/100m

11000



Kalibrointi

Calibrate





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Kone/Kalibroinnit

Satotappion asetus

Työleveys

Nopeus

Leikkuupöydän korkeus





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Oletko varma että haluat tallentaa
0.01 volt
Pöydän minimikorkeudeksi?

Kyllä

Ei

Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Oletko varma että haluat tallentaa
0.01 volt
Pöydän minimikorkeudeksi?

Kyllä

Ei



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä ma

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Oletko varma että haluat tallentaa
0.01 volt
Pöydän maksimikorkeudeksi?

Kyllä

Ei



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Oletko varma että haluat tallentaa
0.01 volt
Pöydän maksimikorkeudeksi?

Kyllä

Ei



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Oletko varma että haluat tallentaa
0.01 volt
Pöytä ylhäällä korkeudeksi?

Kyllä

Ei



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Oletko varma että haluat tallentaa
0.01 volt
Pöytä ylhäällä korkeudeksi?

Kyllä

Ei



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



...tukset/Kone/Kalib./Leikkuupöydän korkeus



Tallenna pöytä min.

0.00 Volt



Tallenna Pöytä max.

0.00 Volt



Leikkuupöytä ylhäällä

2.49 Volt



Tallenna Pöytä ylhäällä

Tallenna





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Diagnostiikka

Testi sisääntulot

Testi lähdöt

Aktiivinen Diagnostiikka

Passiivinen Diagnostiikka





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Diagnostiikka

Testi sisääntulot

Testi lähdöt

Aktiivinen Diagnostiikka

Passiivinen Diagnostiikka





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #1



Puintikoneisto

0 imp.



Viljaelevaattori

0 imp.




Rajaiselevaattori #1

0 imp.



Kohlin

0 imp.

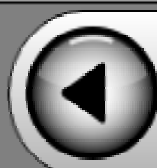

1/5





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #1



Puintikoneisto

0 imp.



Viljaelevaattori

0 imp.




Rajaiselevaattori #1

0 imp.



Kohlin

0 imp.

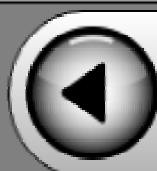

1/5





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #2



Syöttökuljetin

0 imp.



Laonnostokela

0 imp.



Lietso

0 imp.



Silppuri

0 imp.



2/5





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #2



Syöttökuljetin

0 imp.



Laonnostokela

0 imp.



Lietso

0 imp.



Silppuri

0 imp.



2/5





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #3



Nopeus

0 imp.



Rajaiselevaattori #2

0 imp.



Seulastotappio

0 imp.



Kohlintappio

0 imp.



3/5





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #3



Nopeus

0 imp.



Rajaiselevaattori #2

0 imp.



Seulastotappio

0 imp.



Kohlintappio

0 imp.



3/5





...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #4



Rajaistappio

0 imp.



Syöttökuljettimen tila

High



Silppurin tila

High

Laonnostokelan manuaalinen oh

On



4/5





SAMPO ROSENLEW



...etukset/Diagnostiikka/Testi sisääntulot #4



Rajaistappio

0 imp.



Syöttökuljettimen tila

High




Silppurin tila

High

Laonnostokelan manuaalinen oh

On

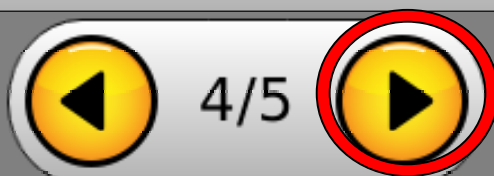



SAMPO ROSENLEW



Settings/Diagnostics/Test inputs #5



Straw comp. blockage

High



Header height

4.98 volt



Grain tank

0.01 volt



CSP Drum

0 imp.



5/5





SAMPO ROSENLEW



Settings/Diagnostics/Test inputs #5



Straw comp. blockage

High



Header height

4.98 volt



Grain tank

0.01 volt



CSP Drum

0 imp.



5/5





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset

Kone

Diagnostiikka

Oem





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Diagnostiikka

Testi sisääntulot

Testi lähdöt

Aktiivinen Diagnostiikka

Passiivinen Diagnostiikka





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Diagnostiikka

Testi sisääntulot

Testi lähdöt

Aktiivinen Diagnostiikka

Passiivinen Diagnostiikka





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Diagnostiikka/Testi lähdöt



L.kelan nop. lisäys

High



L.kelan nop. vähent.

High





SAMPO ROSENLEW



Asetukset/Diagnostiikka/Testi lähdöt



L.kelan nop. lisäys

High



L.kelan nop. vähent.

High





SAMPO ROSENLEW






SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW

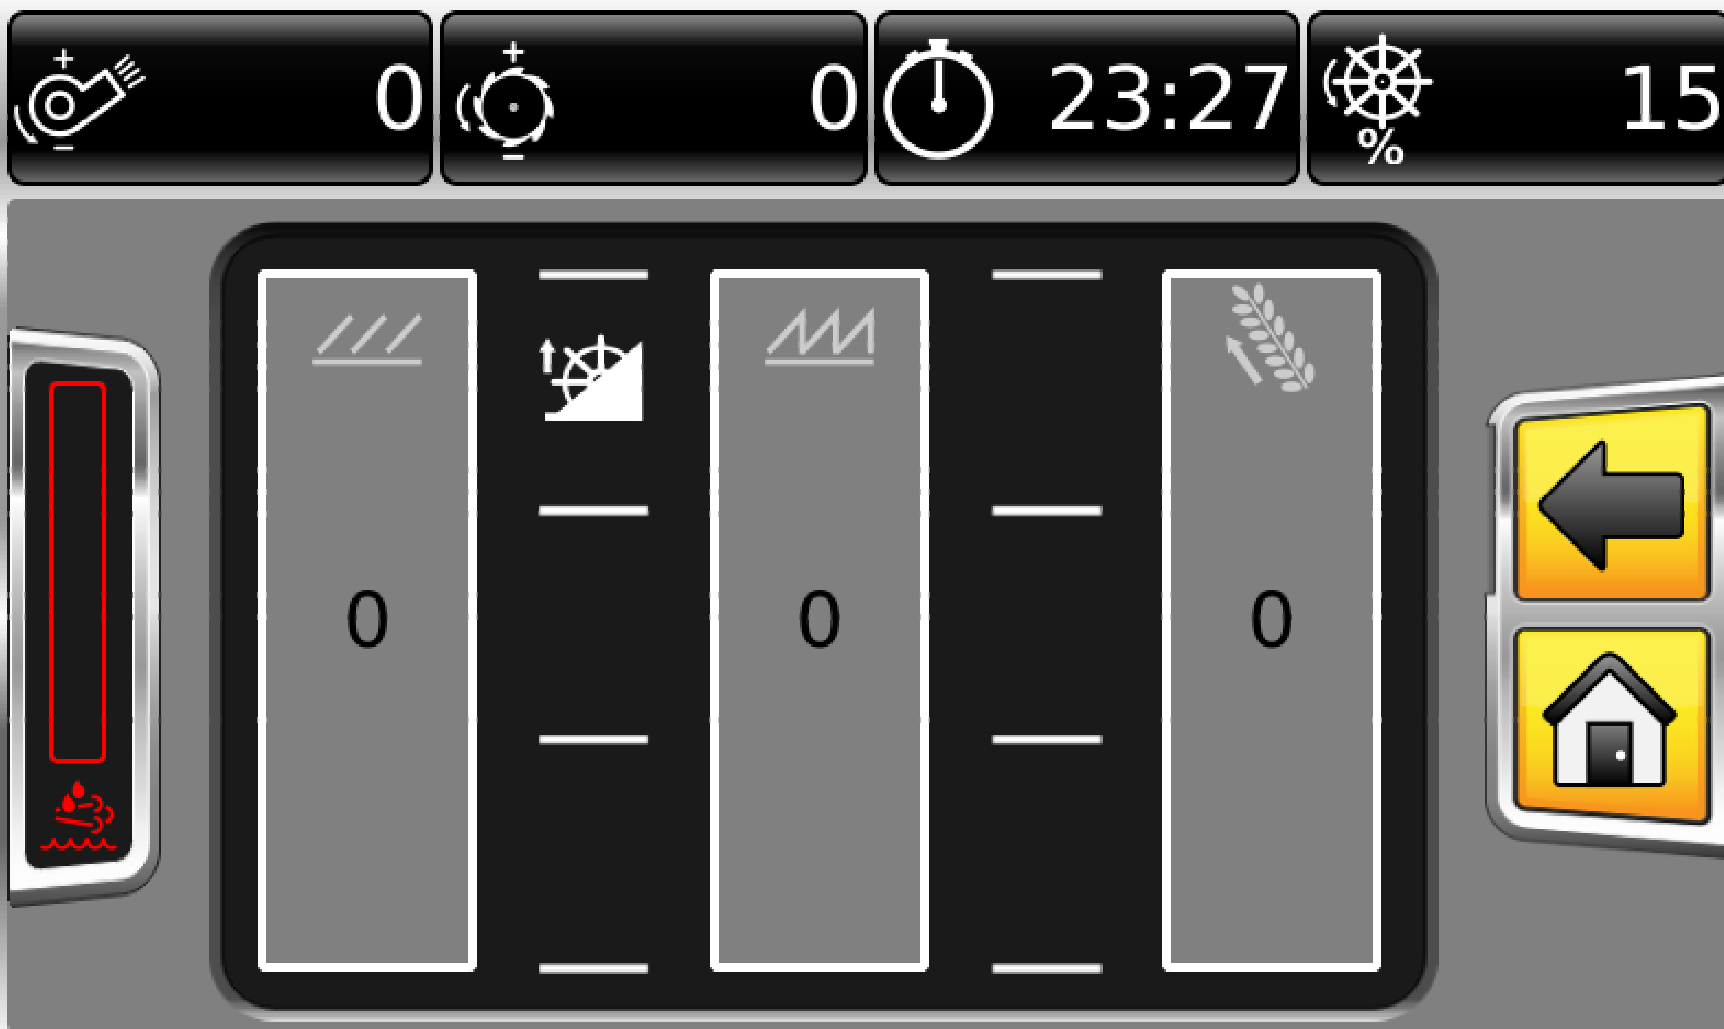



SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data/Työ



Pinta-ala

0.00 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit



Pellon Pinta-ala

250.00 ha





SAMPO ROSENLEW



Data/Työ



Pinta-ala

0.00 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit



Pellon Pinta-ala

250.00 ha





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



F



A



T

Oletko varma että haluat tyhjentää
kampanja laskurit?

Kyllä

Ei





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Oletko varma että haluat tyhjentää
kampanja laskurit?

Kyllä

Ei





SAMPO ROSENLEW



Data/Työ



Pinta-ala

0.00 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit



Pellon Pinta-ala

0.00 ha





SAMPO ROSENLEW



Data/Työ



Pinta-ala

0.00 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit



Pellon Pinta-ala

0.00 ha





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Data/Työ



Pinta-ala

0.00 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit



Pellon Pinta-ala

4.20 ha





SAMPO ROSENLEW



Data/Työ



Pinta-ala

0.00 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit



Pellon Pinta-ala

4.20 ha





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Pinta-ala

0.0 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Pinta-ala

0.0 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Oletko varma että haluat tyhjentää
kampanja laskurit?

Kyllä

Ei





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Oletko varma että haluat tyhjentää
kampanja laskurit?

Kyllä

Ei





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Pinta-ala

0.0 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit





SAMPO ROSENLEW



Data/Kampanja



Pinta-ala

0.0 ha



Aika

0h00m



Tyhjennä laskurit





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data/Yhteensä



Pinta-ala

0.0 ha



Aika

122h36m



Etäisyys

0 km



Etäisyys leikkuupöytä 'ON'

0 km





SAMPO ROSENLEW



Data/Yhteensä



Pinta-ala

0.0 ha



Aika

122h36m



Etäisyys

0 km



Etäisyys leikkuupöytä 'ON'

0 km





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Data

Työ

Kampanja

Yhteensä

Loki data

Moottori data





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





Data/Loki/Hälytykset

Hälytys ID	Laske	Aika	Päivämäärä	
J1939_CAN_LOST_WARNING	001	12:14:43	17/04-2014	▲
J1939_CAN_LOST_WARNING	002	12:15:16	17/04-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	003	12:15:50	17/04-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	004	12:16:22	17/04-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	005	12:52:55	22/04-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	006	12:54:37	22/04-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	007	09:33:07	19/05-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	008	09:33:45	19/05-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	009	09:34:20	19/05-2014	
J1939_CAN_LOST_WARNING	010	09:34:52	19/05-2014	▼





Data/Loki/Hälytykset

Hälytys ID	Laske	Aika	Päivämäärä
J1939_CAN_LOST_WARNING	001	12:14:43	17/04-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	002	12:15:16	17/04-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	003	12:15:50	17/04-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	004	12:16:22	17/04-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	005	12:52:55	22/04-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	006	12:54:37	22/04-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	007	09:33:07	19/05-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	008	09:33:45	19/05-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	009	09:34:20	19/05-2014
J1939_CAN_LOST_WARNING	010	09:34:52	19/05-2014





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Data/Työtunnit,käynnistykset



Silppuri

0.0h/#0



Puintikoneisto

0.0h/#0



Leikkuupöytä

122.6h/#16





SAMPO ROSENLEW



Data/Työtunnit,käynnistykset



Silppuri

0.0h/#0



Puintikoneisto

0.0h/#0



Leikkuupöytä

122.6h/#16





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Data/Loki/Puintikoneisto

Tila	Aika	Päivämäärä





SAMPO ROSENLEW



Data/Loki/Puintikoneisto

Tila	Aika	Päivämäärä





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Oletko varma että haluat viedä lokit USB
tikulle?

Kyllä

Ei

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Oletko varma että haluat viedä lokit USB
tikulle?

Kyllä

Ei

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW



Loki data

Hälytys loki

Työtunnit/käynnistykset

Puintikoneisto

Vie lokit





SAMPO ROSENLEW






SAMPO ROSENLEW






SAMPO ROSENLEW

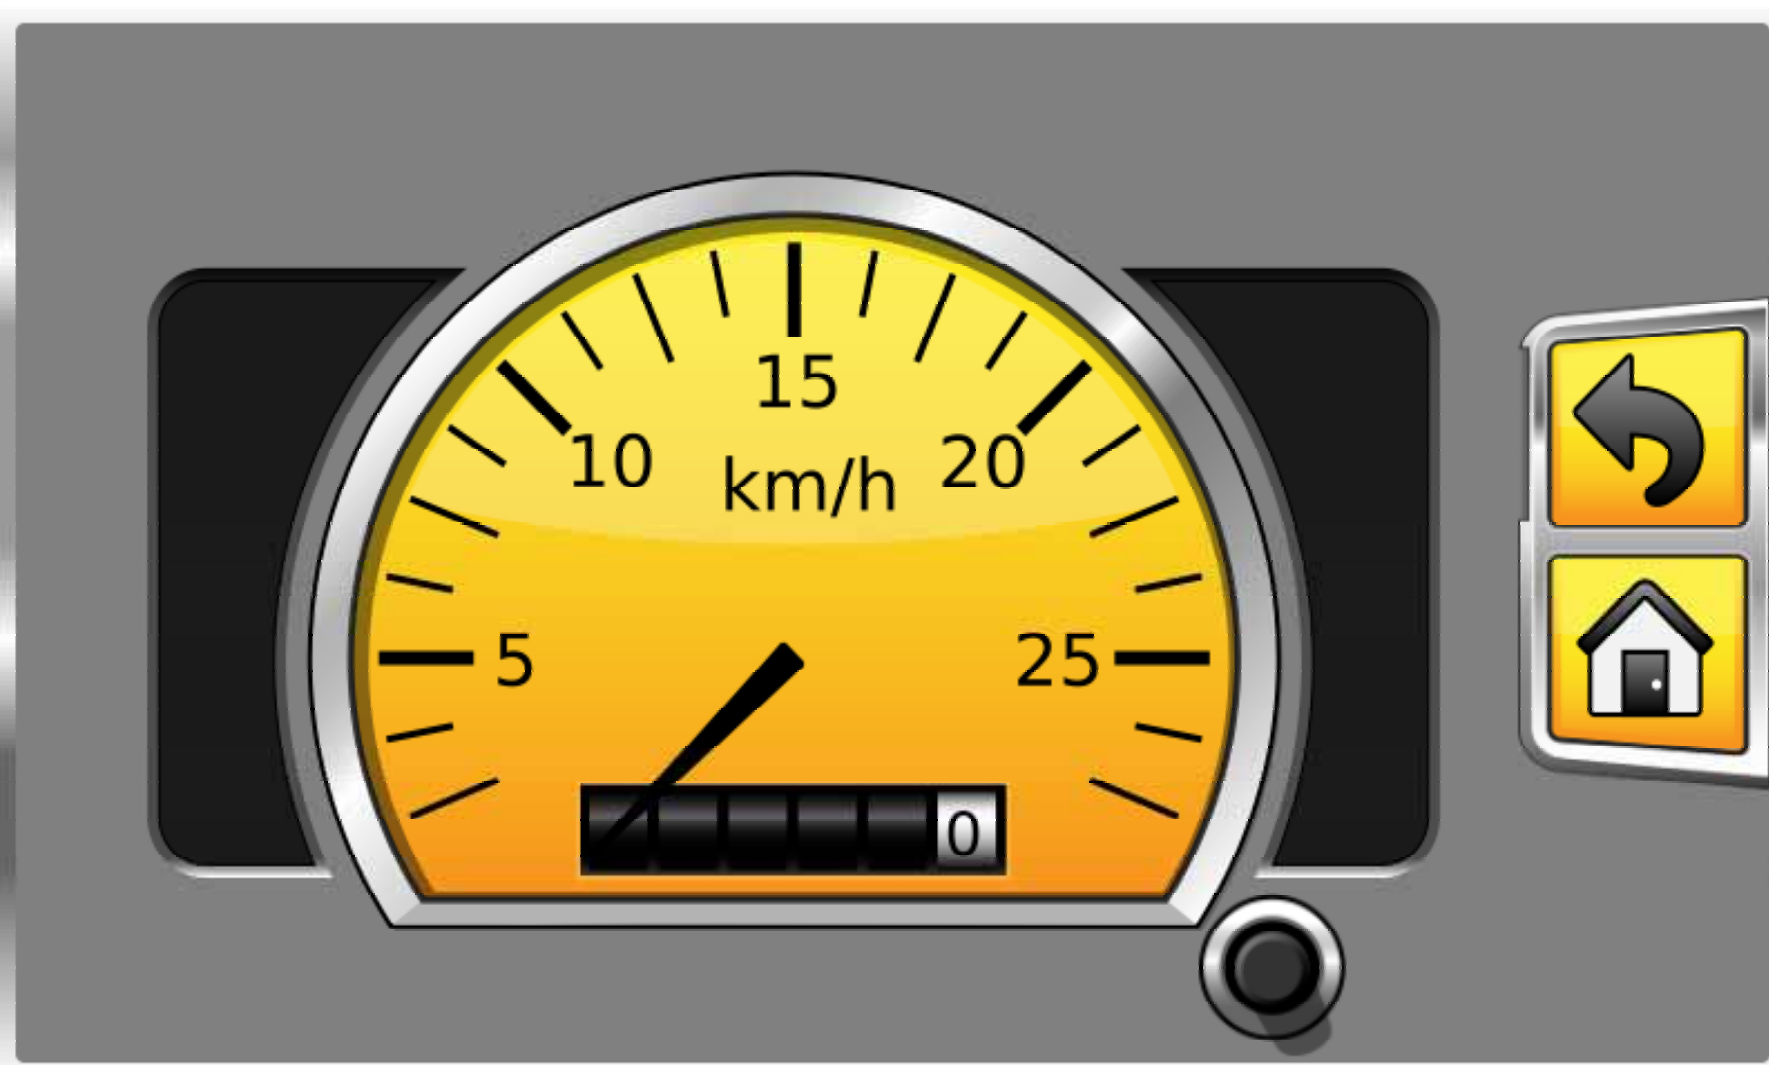



SAMPO ROSENLEW

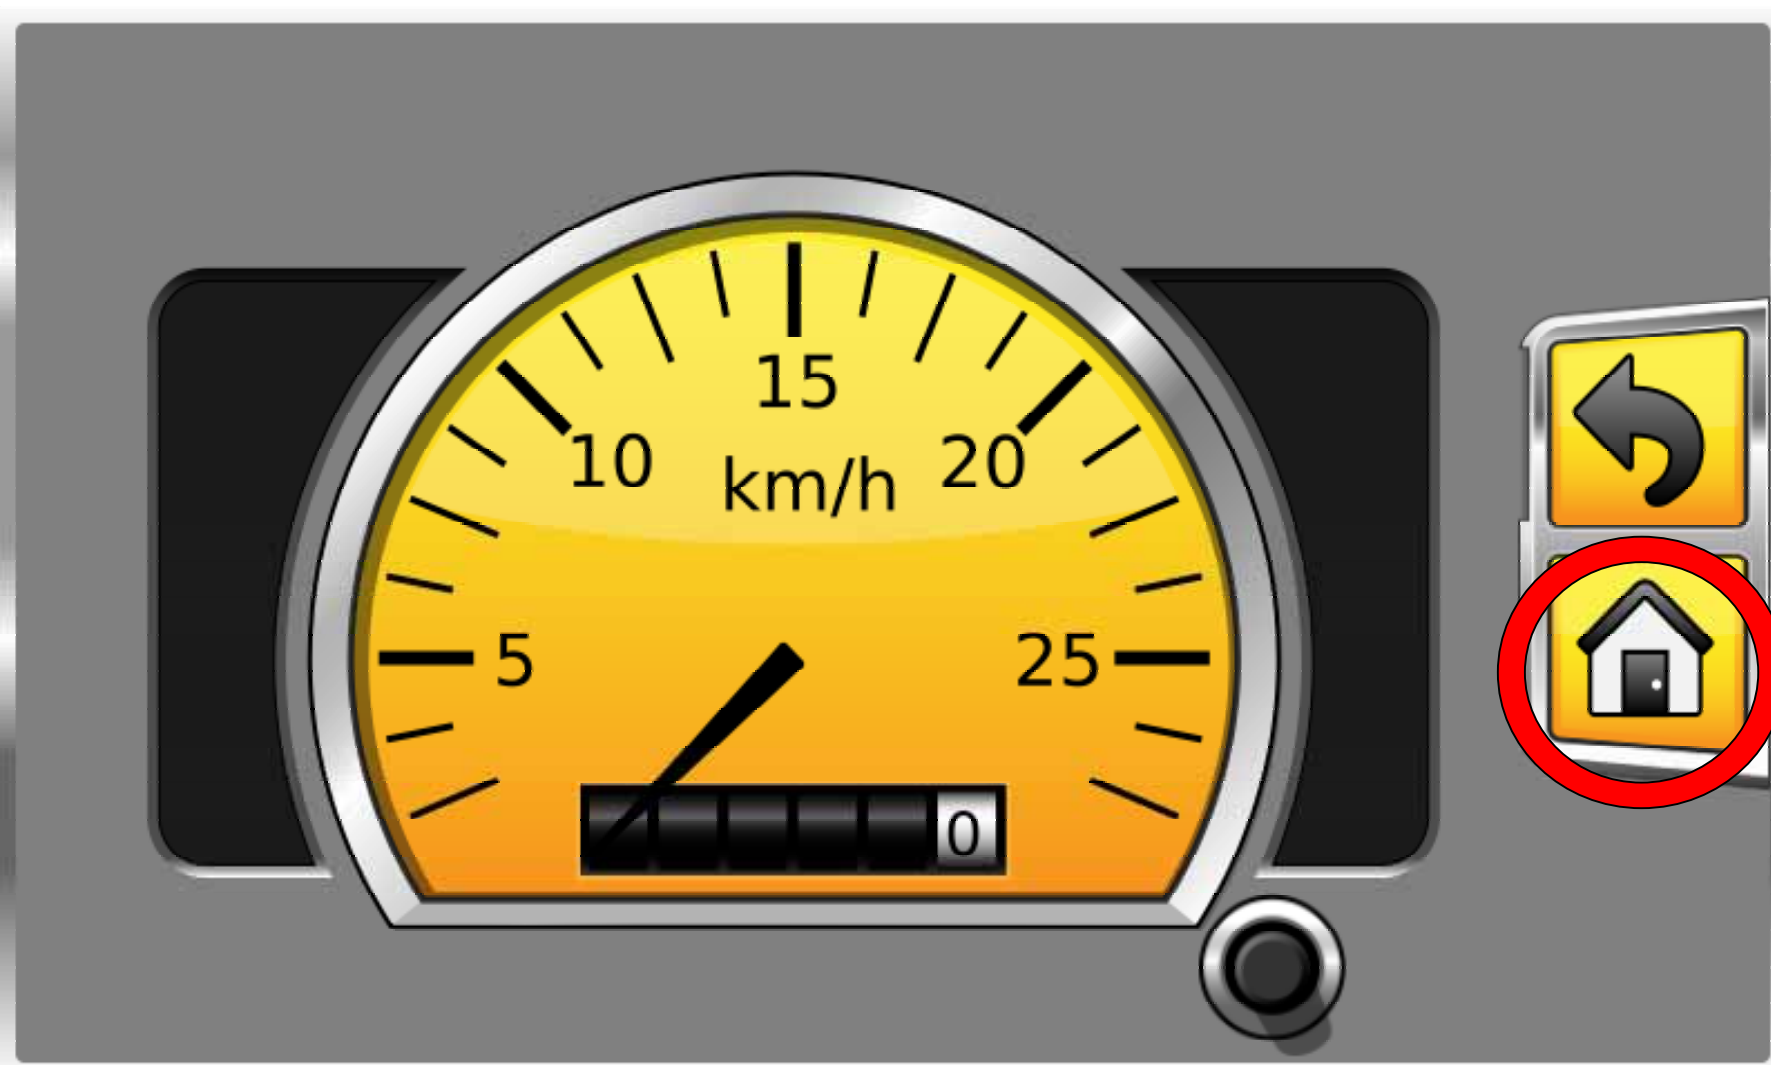



SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Konsoli

Näyttö

Kieli/pvm/aika

Tietoja





SAMPO ROSENLEW



Konsoli

Näyttö


Kieli/pvm/aika

Tietoja





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Kirkkaus

95 %



Kalibroi

Aloitus




Kuvakaappaus

Otettu käyttöön





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Kirkkaus

95 %



Kalibroi

Aloitus



Kuvakaappaus

Otettu käyttöön





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Kirkkaus

25 %



Kalibroi

Aloitus



Kuvakaappaus

Otettu käyttöön





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Kirkkaus

25 %



Kalibroi

Aloitus



Kuvakaappaus

Otettu käyttöön





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Aloita kosketusnäytön kalibrointi?

Kalibroinnin aikana kosketa jokaista +
merkkiä näytöllä.

Kyllä

Ei





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Aloita kosketusnäytön kalibrointi?

Kalibroinnin aikana kosketa jokaista +
merkkiä näytöllä.

Kyllä

Ei





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Paina OK viimeistelläksesi kalibroinnin.

Tämä viesti katoaa 10 sekunnin jälkeen
jos et sulje sitä, ja kalibrointi aloitetaan
uudelleen.

OK





SAMPO ROSENLEW

 **Konsoli/Näyttö**

Paina OK viimeistelläksesi kalibroinnin.

Tämä viesti katoaa 10 sekunnin jälkeen
jos et sulje sitä, ja kalibrointi aloitetaan
uudelleen.

OK





SAMPO ROSENLEW



Console/Display



Brightness

25 %



Calibrate

Start



Screenshot

Enabled





SAMPO ROSENLEW



Console/Display



Brightness

25 %



Calibrate

Start




Screenshot

Enabled






SAMPO ROSENLEW

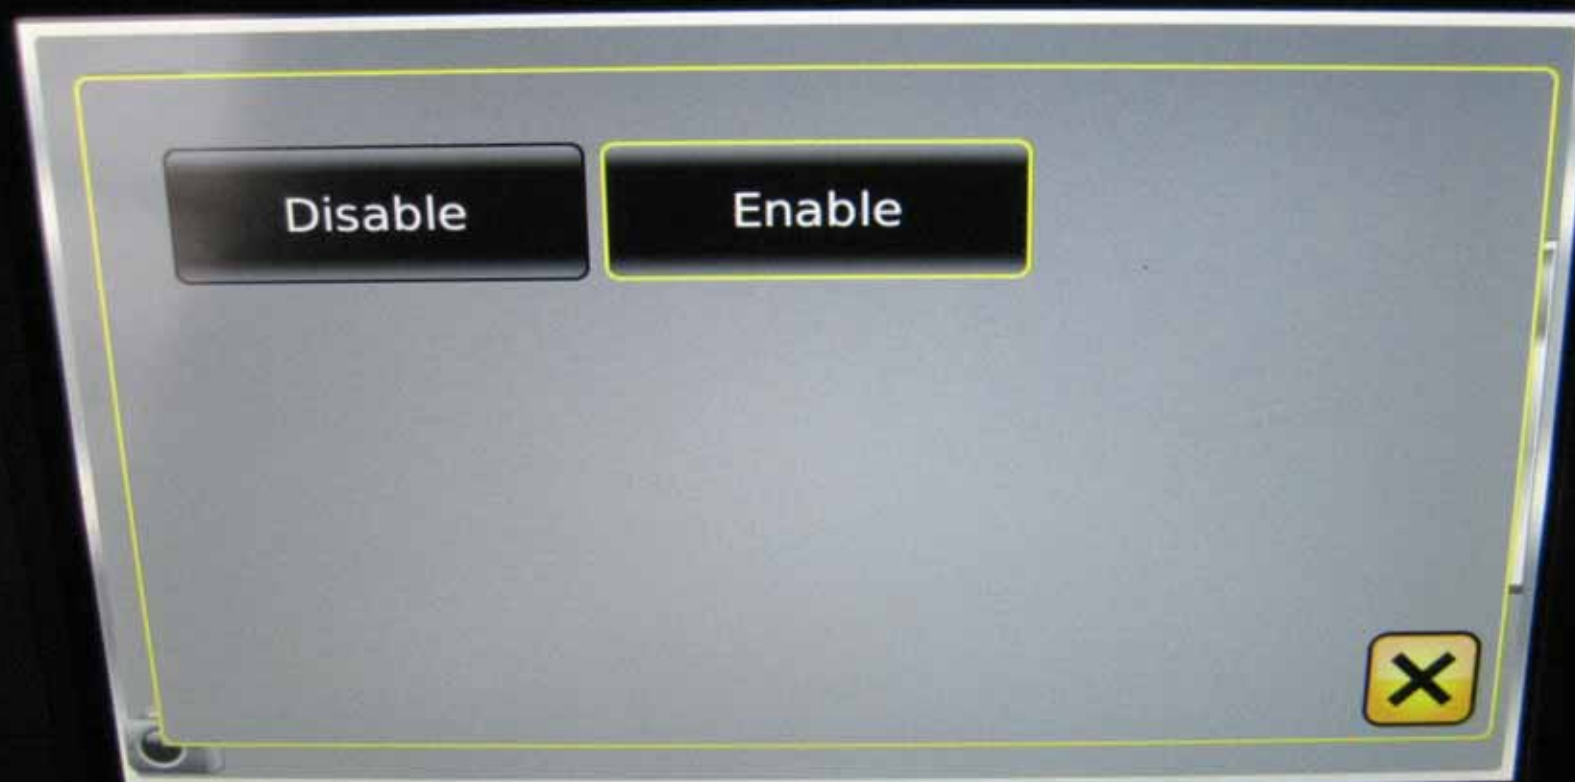




SAMPO ROSENLEW

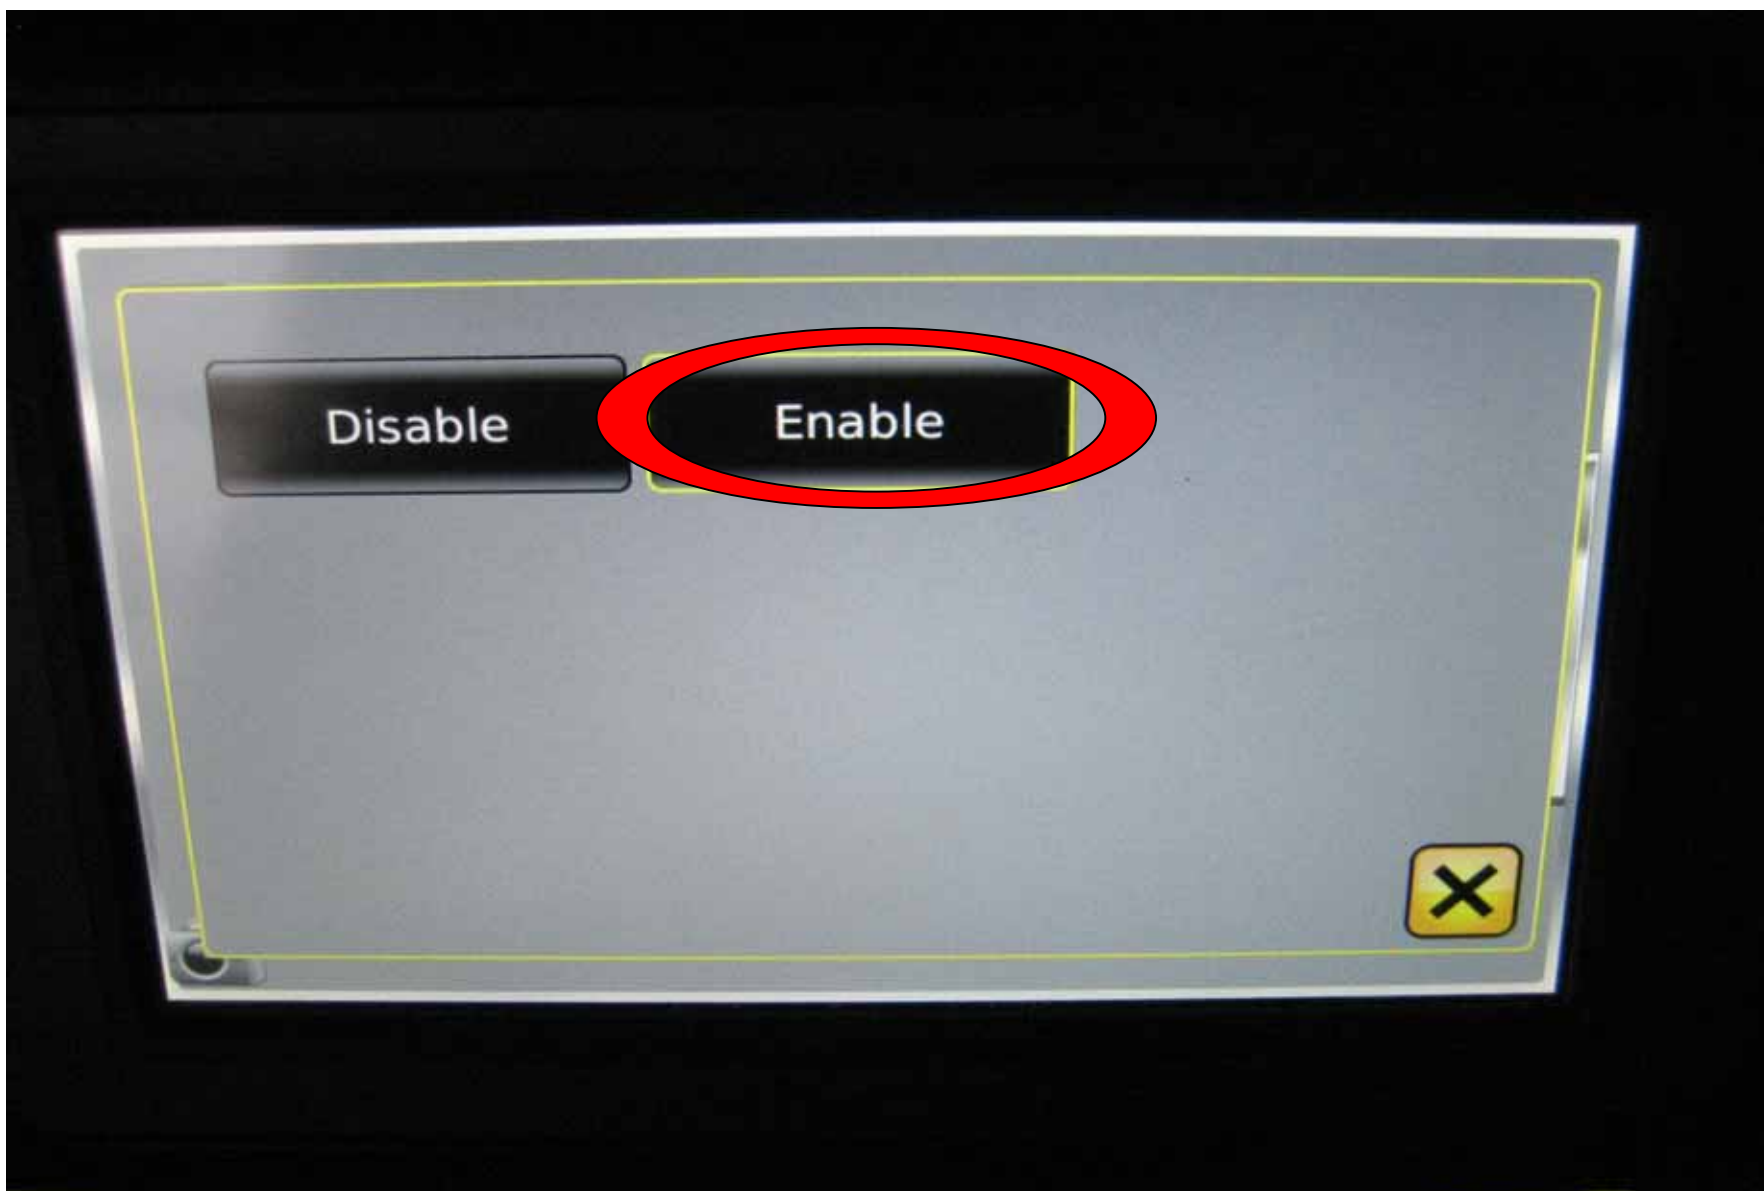



SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Kirkkaus

25 %



Kalibroi

Aloitus




Kuvakaappaus

Otettu käyttöön





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Näyttö



Kirkkaus

25 %



Kalibroi

Aloitus



Kuvakaappaus

Otettu käyttöön





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Konsoli

Näyttö

Kieli/pvm/aika

Tietoja





SAMPO ROSENLEW



Konsoli

Näyttö

Kieli/pvm/aika

Tietoja





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Kieli/pvm/aika



Kieli

Suomi



30

Päivämäärä

18

.

07

.

2014



Aika

11

:

19

:

14





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Kieli/pvm/aika



Kieli

Suomi



30

Päivämäärä

18

.

07

.

2014



Aika

11

:

19


:

14






SAMPO ROSENLEW

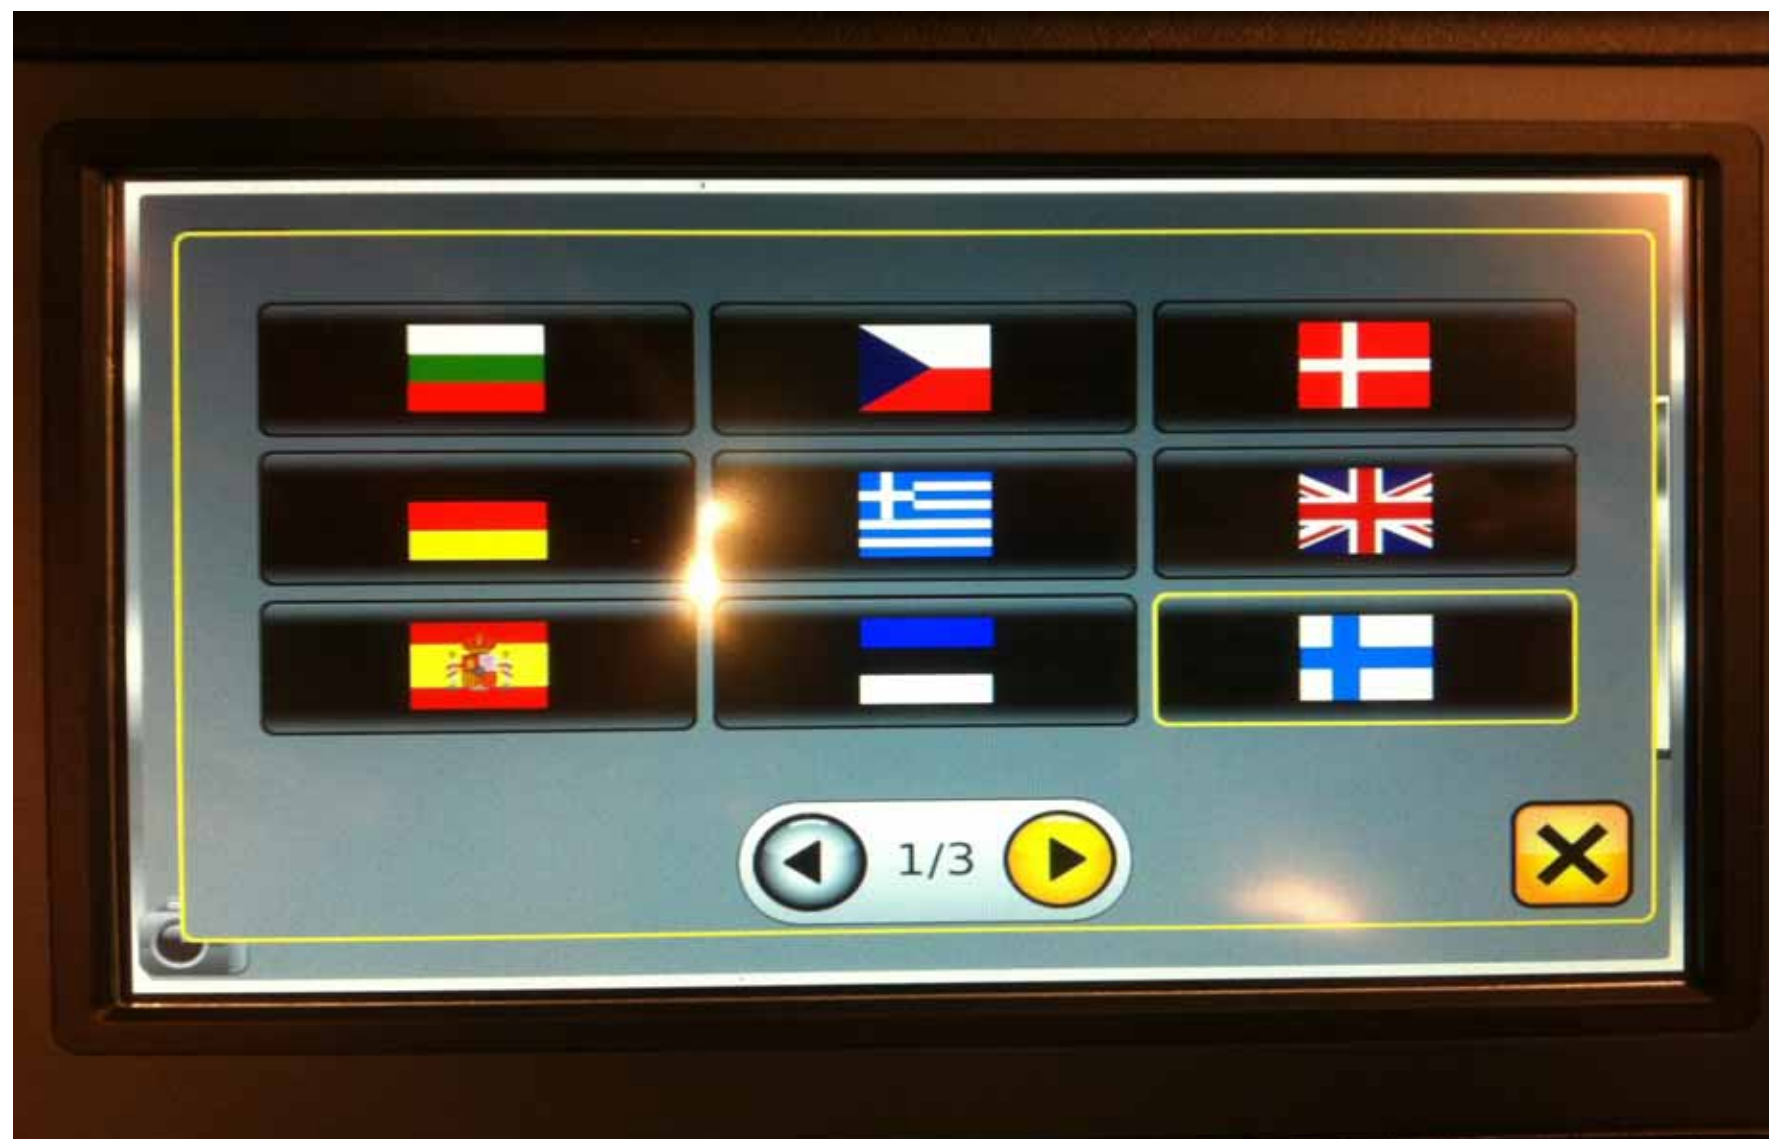



SAMPO ROSENLEW

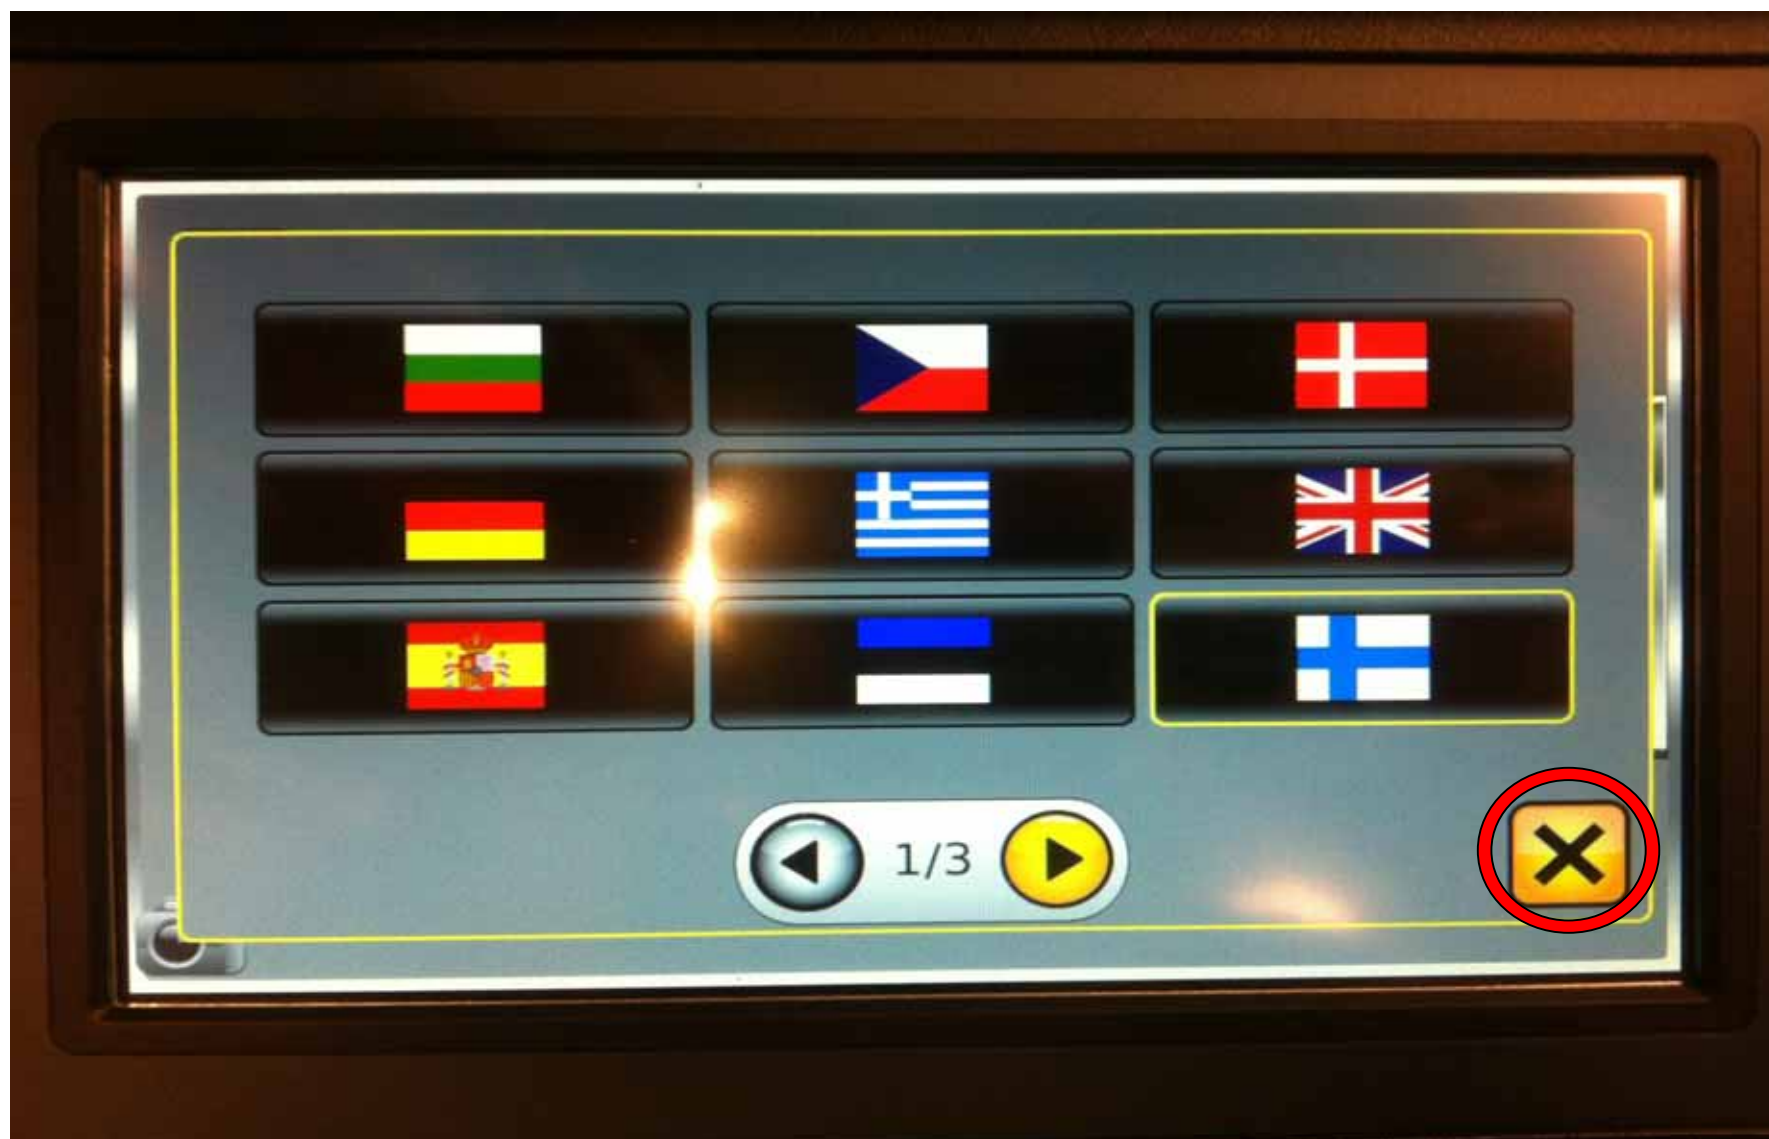



SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Kieli/pvm/aika



Kieli

Suomi



Päivämäärä

18

.

07

.

2014



Aika

11

:

19

:

14





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Kieli/pvm/aika



Kieli

Suomi



30

Päivämäärä

18

07

2014



Aika

11

:

19

:

14





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Kieli/pvm/aika



Kieli

Suomi



30

Päivämäärä

18

.

07

.

2014



Aika

11

:

19

:

14





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Kieli/pvm/aika



Kieli

Suomi



30

Päivämäärä

18

.

07

.

2014



Aika

11

:

19

:

14





SAMPO ROSENLEW



Konsoli

Näyttö

Kieli/pvm/aika

Tietoja





SAMPO ROSENLEW



Konsoli

Näyttö


Kieli/pvm/aika

Tietoja





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Tietoja

Combine monitor

© 2014 TeeJet Technologies Denmark ApS.

v1.03

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Tietoja

Combine monitor

© 2014 TeeJet Technologies Denmark ApS.

v1.03

Tallenna





SAMPO ROSENLEW



Konsoli/Tietoja

Combi

© 201

v1.03



Version tiedot tallennettu USB levyille.

tallenna






SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW

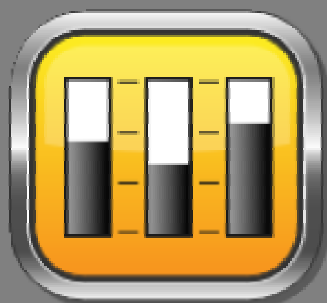




SAMPO ROSENLEW



Tools

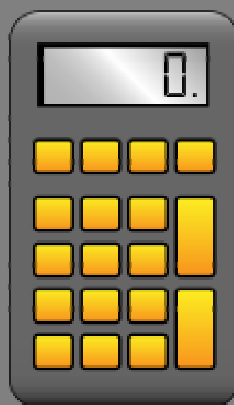



SAMPO ROSENLEW




Tools






SAMPO ROSENLEW

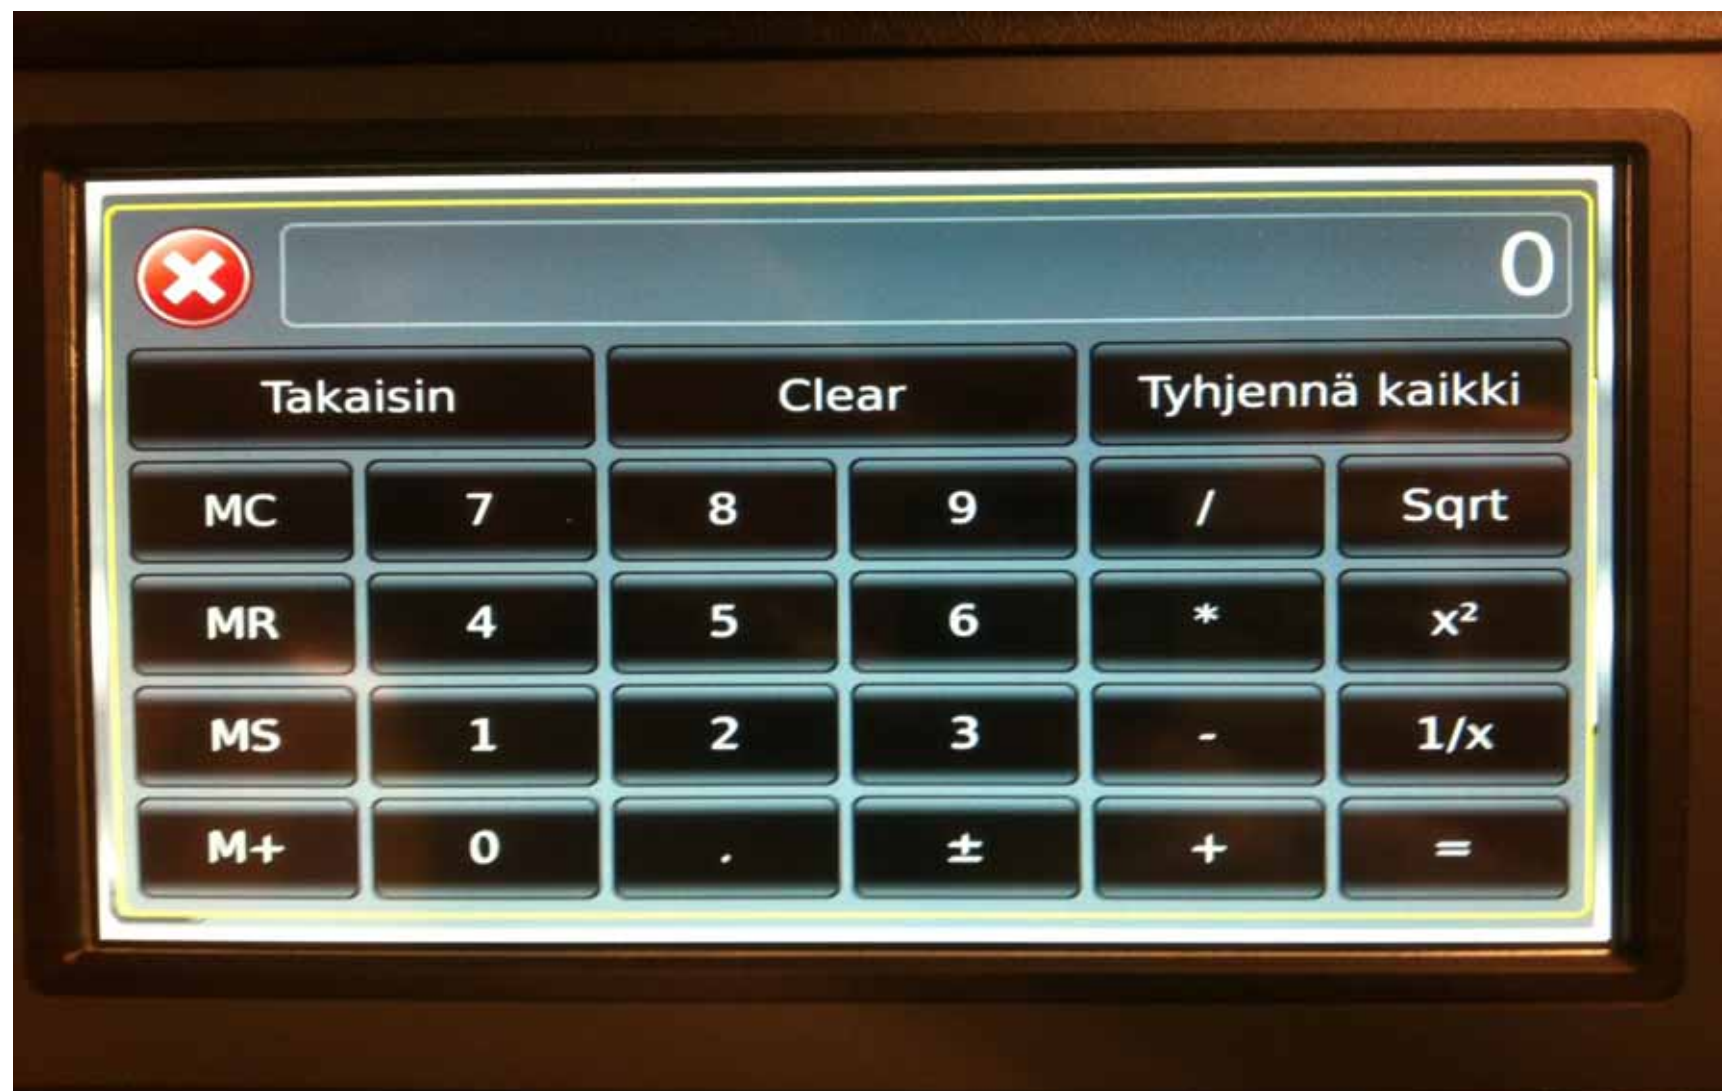



SAMPO ROSENLEW

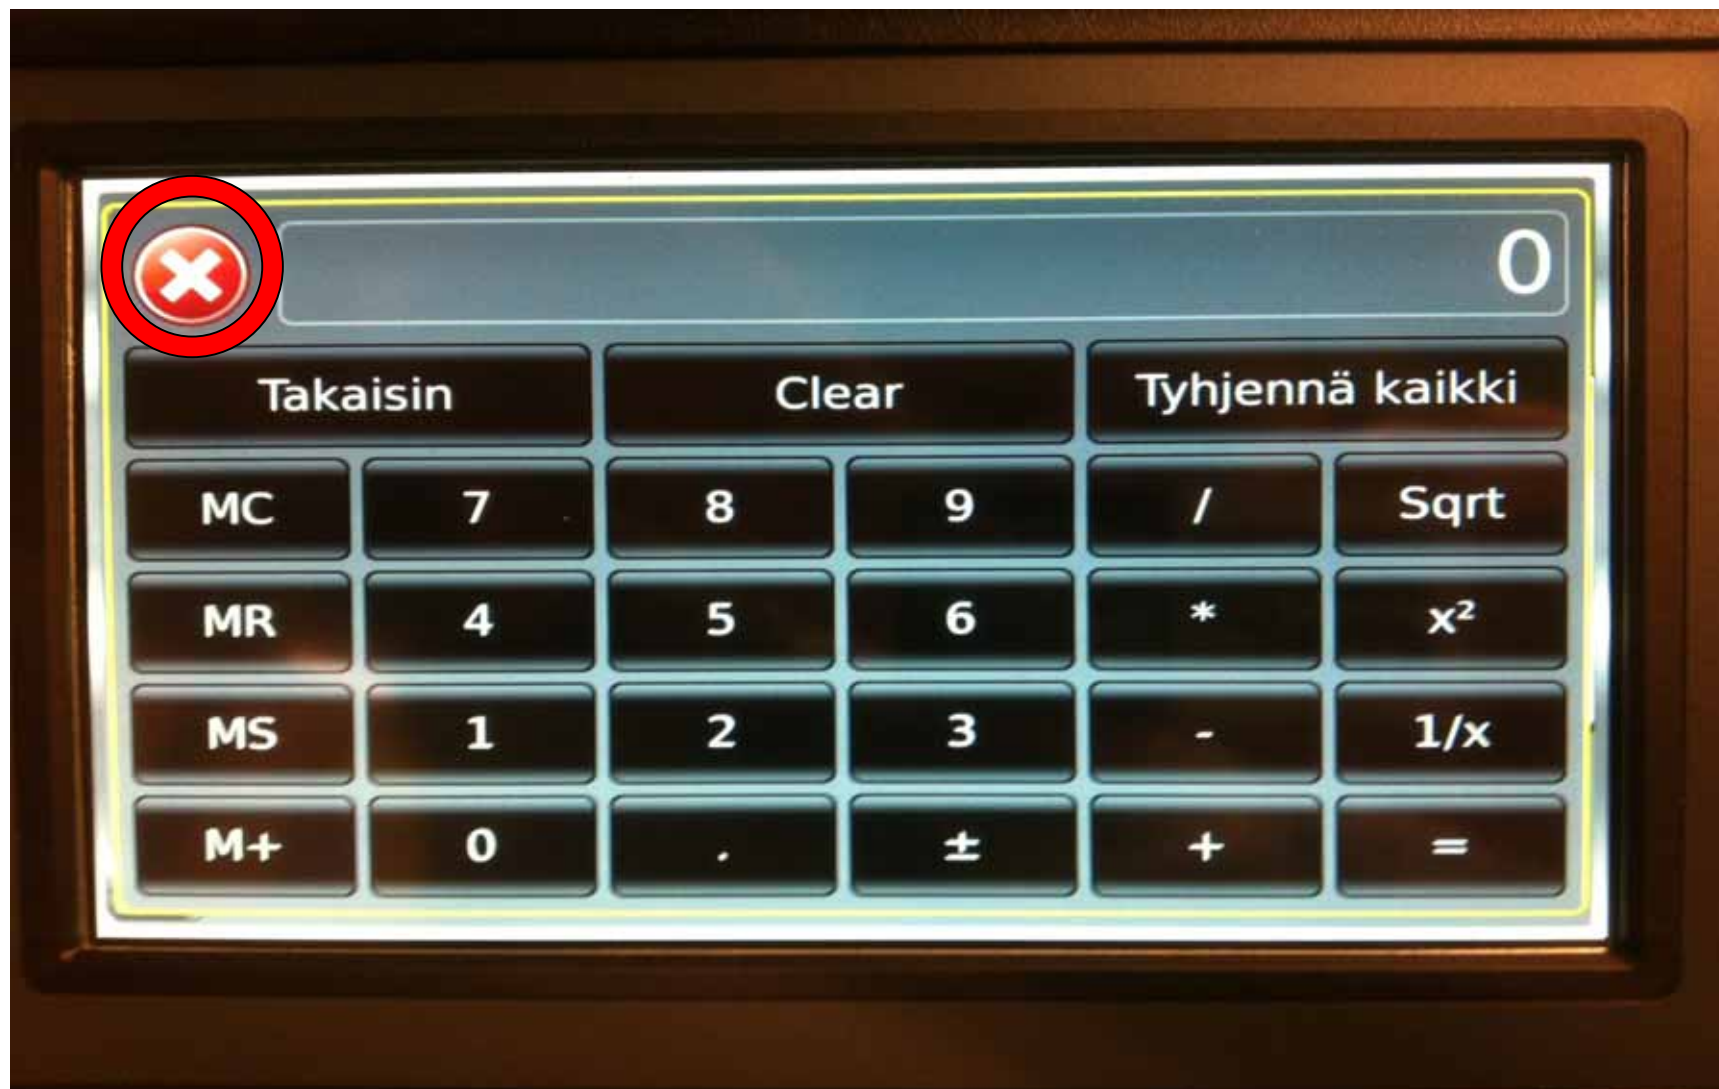



SAMPO ROSENLEW



Tools





SAMPO ROSENLEW



Tools





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW





SAMPO ROSENLEW

	0		0		0:00		15
--	---	--	---	--	------	--	----

0		0		0



SAMPO ROSENLEW

KIITOS!